


הוראות הפעלה למשתמש

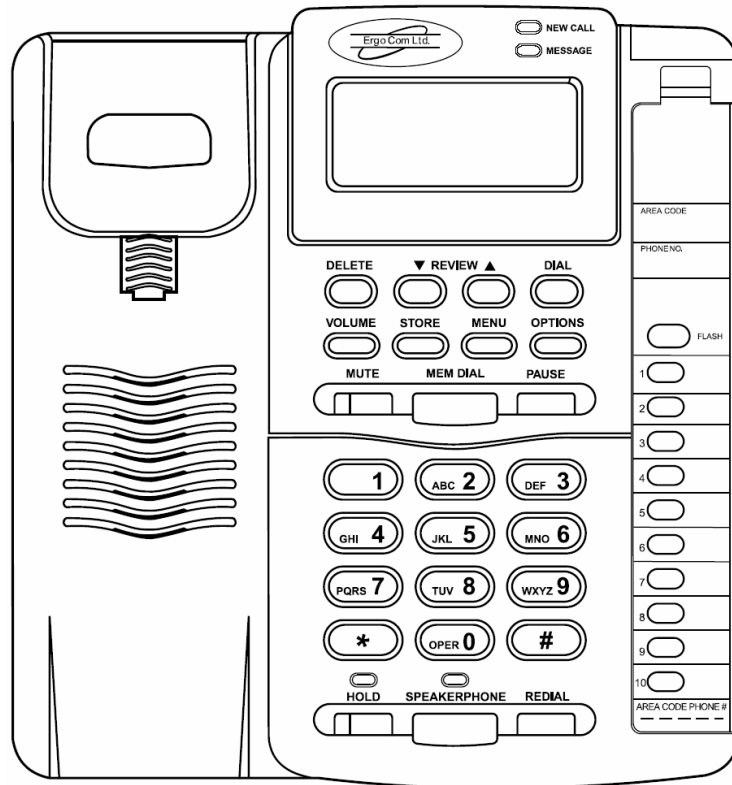

טלפון רב שימושי

תוכן עניינים


4	הוראות שימוש במכשיר הטלפון.....
4	התקנה.....
5	נורית חיווי לתא קולי 24/90V.....
6	הוראות התקנה - מכשיר הטלפון מותקן על קיר.....
6	הגדרות ברירת מחדל.....
7	התקנה.....
8	תיאור מכשיר הטלפון.....
10	מאפייני מכשיר הטלפון.....
10	חיוג צלילים וחיוג מתקפים.....
10	קבלת שיחה.....
10	הוצאת שיחה.....
10	מקש SPEAKERPHONE (רמקול).....
11	מונה משך שיחה.....
11	מתג השתקה.....
11	חיוג מהיר (זיכרון).....
12	מקש כוונון עוצמת השמע.....
12	מקש חיוג חוזר.....
12	מקש השהייה.....
12	מקש החזק שיחה.....
13	מקש שיחה ממתינה.....
13	אוזניות.....
13	יציאת נתונים.....
13	צג שיחה ממתינה.....
14	שיחה מזוהה.....
14	נורית חיווי קבלת הודעה.....
14	הודעה ממתינה.....
14	קבלת שיחות.....
15	סקירת נתוני שיחות.....
16	מחיקת שיחות.....
16	חיוג לשיחה שהתקבלה.....
17	מקש אפשרויות.....
18	הודעת שגיאה.....

18	לא נשלחו נתונים
18	שיחות חסויות
19	שיחות לא מזוהות
19	תקלות בהפעלת מכשיר הטלפון


הוראות שימוש במכשיר הטלפון

התקנה

1. חבר את השנאי. חבר את צידו הגדול של השנאי אל שקע החשמל שבקיר ואת צידו האחר אל חלקו האחורי של מכשיר הטלפון. (השתמש אך ורק בשנאי זרם ישר 9 וולט, 200 מילי-אמפר, קוטב חיובי פנימי, דרגה 2).
2. חבר את חוט הטלפון.
 - א. חיבור מכשיר טלפון ללא משיבון
 - חבר את צידו האחד של חוט הטלפון המצורף למכשיר אל מכשיר הטלפון (שקע PHONE) ואת צידו האחר אל שקע הטלפון שבקיר.

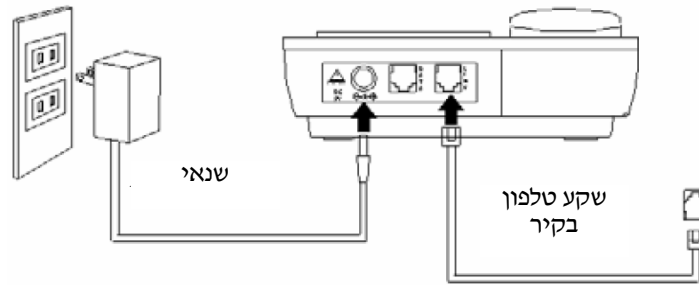

- ב. חיבור מכשיר הטלפון אל המשיבון
 - חבר את צידו האחד של חוט המשיבון אל שקע LINE שבמשיבון ואת צידו האחר אל שקע הטלפון שבקיר.
 - חבר את צידו האחד של חוט הטלפון המצורף אל מכשיר הטלפון ואת צידו האחר אל שקע PHONE שבמשיבון.
 - הגדר את המשיבון כך שיענה לשיחות טלפון לאחר 2 צלצולים או יותר.

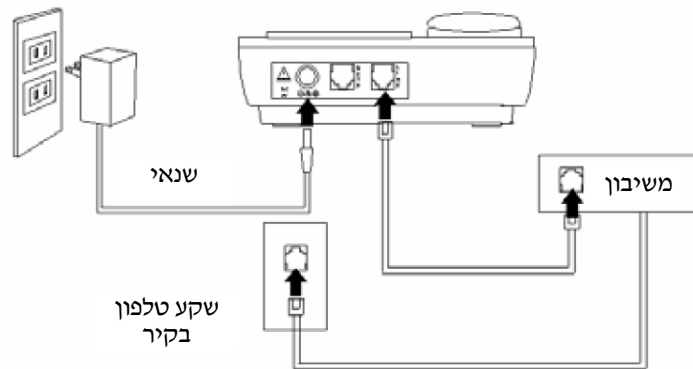


3. שנה את הגדרות המכשיר כרצונך. ראה סעיף "הגדרות מכשיר הטלפון".
4. הנח את המכשיר על שולחן אופקי או קבע אותו לקיר. אם ברצונך לקבע את מכשיר הטלפון לקיר, עליך להשתמש בתושבת הקיבוע ובחוט הטלפון הקצר המצורף למכשיר המאפשרים התקנת המכשיר על הקיר.

נורית חיווי לתא קולי 24/90V

אם מכשיר הטלפון שלך מחובר לרשת טלפונים פנים-ארגונית PBX המאפשרת קבלת הודעות בתא הקולי, עליך להעביר את מתג MW למצב המתאים וכך תוכל לראות אם הושארו לך הודעות בתא הקולי שלך.


1. הסר את כיסוי כפתורי החיוג המהיר: הסט את תפס ההחזקה מעלה והרם את הכיסוי השקוף.
2. לאחר הסרת כיסוי זה, תוכל למצוא את המתג הנמצא תחת תפס ההחזקה.
3. אם מכשיר הטלפון מחובר לרשת טלפונים פנים-ארגונית PBX מסוג 90V, הסט את המתג למצב "90V". אם מכשיר הטלפון מחובר לרשת טלפונים פנים-ארגונית PBX מסוג 24V, הסט את המתג למצב "24V". אם מכשיר הטלפון מחובר ישירות לקו הטלפון, הסט את המתג למצב "OFF" (כבוי).
4. החזר את הכיסוי למקומו והסט את תפס ההחזקה מטה.

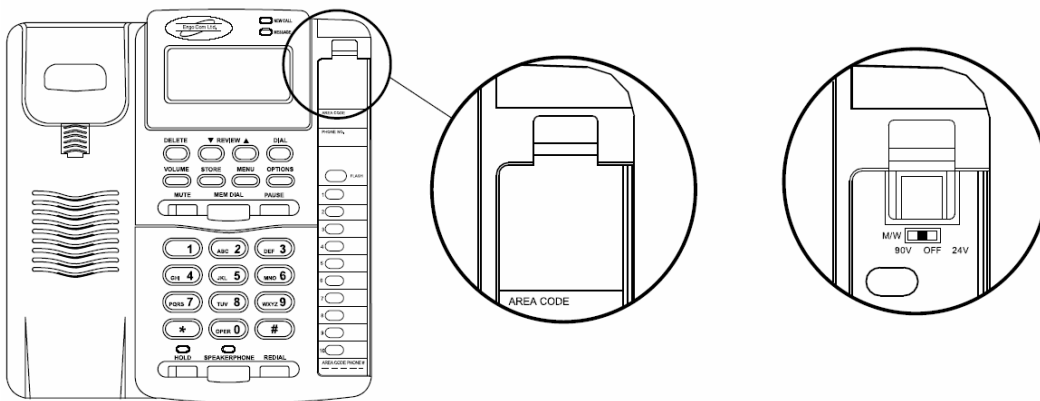

אזהרה: במידה והמתג אינו נמצא במצב OFF, מכשיר הטלפון לא יפעל כהלכה. האפשרויות 90V ו-24V מיועדות לשימוש כאשר מכשיר הטלפון מחובר למערכת PBX ולא לממשק CO. במידה ומכשיר הטלפון מחובר לקווי טלפון מסוג CO, וודא כי המתג כבוי (מצב OFF).

הוראות התקנה - מכשיר הטלפון מותקן על קיר

1. התקן את תושבת הקיבוע על הקיר ונתב את החוטים כמתואר בתרשים המופיע מטה.
2. חבר את שנאי המתח ואת כבל הטלפון. לקבלת הסבר מפורט, ראה סעיפים 2 ו-3 בפרק "התקנה" שבעמוד הבא.
3. הוצא את התקן תליית השפופרת, הפוך אותו והתקן אותו בחזרה. חבר את קצהו הקצר של החוט המסולסל אל שקע השפופרת ואת קצהו האחר אל יחידת הבסיס.
4. הנח את השפופרת על הבסיס.

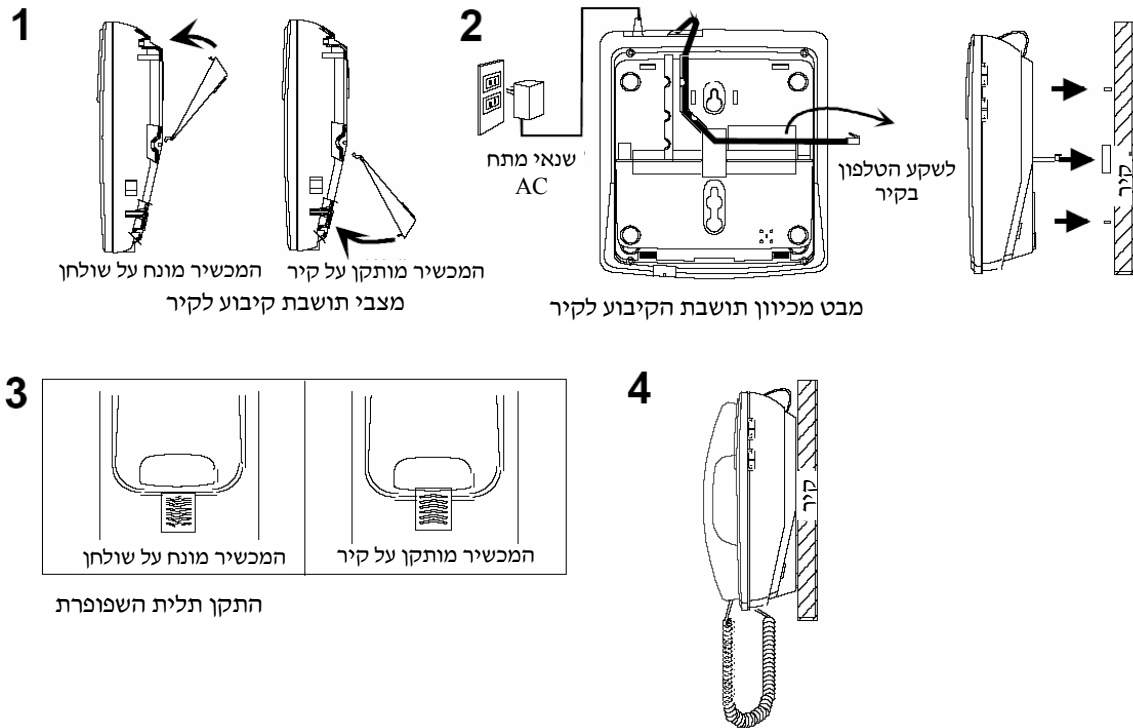

הגדרות ברירת מחדל

הטבלה הבאה מפרטת את הגדרות ברירת המחדל כפי שנקבעו על ידי היצרן:

הגדרה	תצוגה
אנגלית	שפה
3	חדות צג LCD
אינו מוגדר	אזור חיוג
1	הגדרת קוד LDS
-	קוד גישה

הערה: לאחר התקנת היחידה בפעם הראשונה, לחץ על מקש MENU (תפריט) ועבור או שנה את הגדרות השפה, חדות הצג, אזור החיוג, קוד LDS וקוד הגישה.


התקנה

לאחר חיבור השנאי, תופענה על צג המכשיר ההגדרות הבאות:

1. על הצג תופיע ההודעה [SET LANGUAGE] (בחר שפה). לחץ על מקש ▲ ובחר בשפה הרצויה. E - אנגלית, F - צרפתית, S - ספרדית. לחץ על מקש DIAL (חייג) כדי לאשר את בחירתך.



2. על הצג תופיע ההודעה [LCD CONTRAST] (חדות צג LCD). לחץ על מקשים ▲ או ▼ וכוון את החדות.

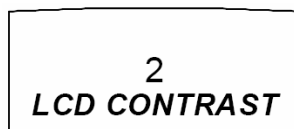


3. בעת הופעת המאפיין [SET AREA CODE] (הקש אזור חיוג), לחץ על המקשים ▲ או ▼ והגדר את אזור החיוג המתאים.



לחץ על מקש ▲ כדי לשנות את ערך הספרה (0-9).
לחץ על מקש ▼ כדי לעבור לספרה הבאה.
בסיום הגדרת אזור החיוג, לחץ על מקש DIAL (חייג).


4. בעת הופעת המאפיין [SET LDS CODE] (הקש קוד LDS), לחץ על מקש ▲ ושנה את קוד LDS (0-9). בסיום, לחץ על מקש DIAL (חייג). על הצג תופיע ההודעה הבאה (תצוגת המתנה) ומכשיר הטלפון יהיה מוכן לקבל שיחות. במידה ומכשירך פועל בארה"ב או קנדה, שנה את ערך מאפיין LDS ל-1.

תצוגת המתנה

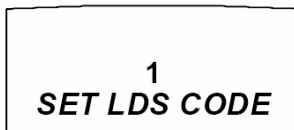


5. בעת הופעת המאפיין [SET ACCESS CODE] (הקש קוד גישה), לחץ על המקשים ▲ או ▼ והגדר את קוד הגישה המתאים. מאפיין זה שימושי אם מכשיר הטלפון מחובר למערכת PBX או Centrex בהן עליך לחייג קוד גישה כדי לקבל קו חוץ (בדרך כלל הספרה 9). ניתן לשלב מאפיין זה גם עם תכונות השיחה המזוהה ומקשי החיוג המהיר.
6. ערכי השעה והתאריך יתכווננו אוטומטית בעת קבלת השיחה המזוהה. מכשיר הטלפון מעדכן אוטומטית את השעון המובנה בכל פעם בה מתקבלת שיחה מזוהה.

תיאור מכשיר הטלפון

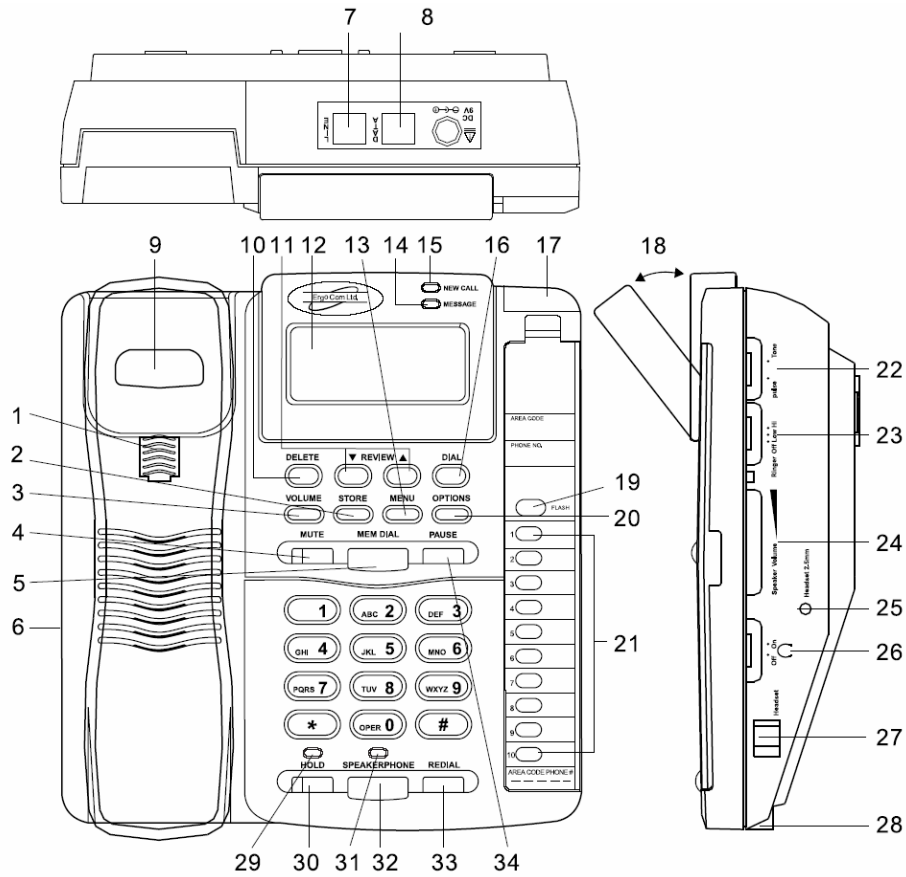

צג LCD דינאמי	18	התקן תלית השפופרת	1
מקש שיחה ממתינה	19	מקש שמירה	2
מקש אפשרויות	20	מקש כוונון עוצמת שמע	3
10 מקשי חיוג מהיר (זיכרון)	21	מקש השתקה	4
מתג חיוג צלילים/מתקפים	22	מקש חיוג מהזיכרון	5
מתג עוצמת צלצול	23	שקע חוט השפופרת	6
כוונון עוצמת השמע ברמקול	24	שקע חוט קו הטלפון	7
שקע אוזניות 2.5 מ"מ	25	שקע חוט נתונים	8
מתג הפעלה/כיבוי אוזניות	26	מתג עריסה	9
שקע אוזניות מסוג RJ	27	מקש מחיקה	10
מיקרופון	28	מקשי חיצים	11
נורית LED (מקש החזק שיחה)	29	צג LCD	12
מקש החזק שיחה	30	מקש תפריט	13
נורית LED (רמקול/אוזניות)	31	נורית LED ירוקה (הודעה/שלוחה בשימוש)	14
מקש רמקול/אוזניות	32	נורית LED אדומה (שיחה חדשה)	15
מקש חיוג חוזר	33	מקש חיוג	16
מקש שהייה	34	נורית חיווי קבלת הודעה PBX 24/90V	17

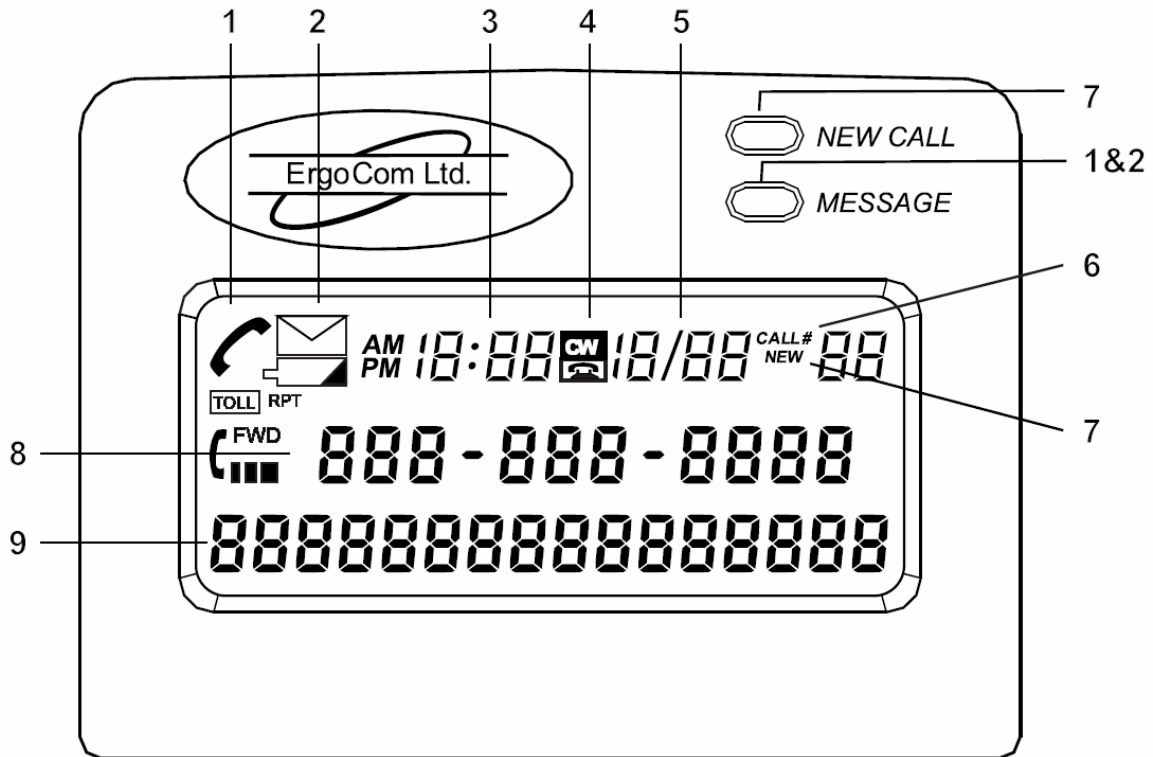

<p>1 איקון "שלוחה בשימוש". איקון זה יחד עם נורית LED לחיווי קבלת הודעה, מציינים אם קו הטלפון תפוס על ידי מכשיר הטלפון.</p>	1
<p>2 התקבלה הודעה בתא הקולי. אם מכשיר הטלפון שלך מחובר לרשת טלפונים פנים-ארגונית המאפשרת קבלת הודעות בתא הקולי, איקון זה יחד עם נורית LED לחיווי קבלת הודעה מציינים כי התקבלה הודעה חדשה.</p>	2
<p>3 שערן</p>	3
<p>4 איקון CW (שיחה ממתינה) יופיע על הצג בעת קבלת שיחה בקו הטלפון בו הנך מדבר כעת (שיחה ממתינה).</p>	4
<p>5 תאריך</p>	5
<p>6 האיקון Call # (מספר שיחה) מציין את מספרה הסידורי של השיחה בעת סקירת השיחות המזוהות.</p>	6
<p>7 האיקון NEW (שיחה חדשה) ונורית LED לחיווי שיחה חדשה מציינים כי התקבלה שיחה מזוהה חדשה. כדי להסיר איקון זה וכדי לכבות את נורית LED לחיווי שיחה חדשה, עליך לסקור את נתוני השיחה המזוהה.</p>	7
<p>8 מספר הטלפון של השיחות הנכנסות והיוצאות.</p>	8
<p>9 נתוני אותיות וספרות. הצגת שם המתקשר, מצב מכשיר הטלפון ומצב קו הטלפון.</p>	9

מאפייני מכשיר הטלפון

חיוג צלילים וחיוג מתקפים

1. אם קו הטלפון שברשותך תומך בחיוג צלילים, הסט את מתג **PULSE/TONE** למצב **Tone** (חיוג צלילים).
2. אם קו הטלפון שברשותך אינו תומך בחיוג צלילים, הסט את מתג **PULSE/TONE** למצב **Pulse** (חיוג מתקפים).
3. אם אינך יודע באיזו שיטה תומך קו הטלפון שברשותך, הסט את מתג **PULSE/TONE** למצב **Tone** (חיוג צלילים). הרם את שפופרת הטלפון. המתן עד לקבלת צליל חיוג וחייג מספר כל שהוא. אם הנך ממשיך לשמוע את צליל החיוג, הסט את מתג **PULSE/TONE** למצב **Pulse** (חיוג מתקפים) וחייג שוב את מספר הטלפון.

הערה: כדי שפעולת החיוג לשיחה שהתקבלה תפעל (ראה פרק "השימוש בפעולת השיחה המזוהה"), עליך להסיט את מתג **PULSE/TONE** למצב **Pulse** (חיוג מתקפים).

קבלת שיחה

1. וודא כי מתג **RINGER** (עצמת צלצול) נמצא במצב **HI** (גבוה) או **LOW** (נמוך).
2. כאשר הטלפון מצלצל ונתוני המתקשר מופיעים על הצג (ראה פרק "השימוש בפעולת השיחה המזוהה"), עליך להרים את שפופרת הטלפון או ללחוץ על מקש **SPEAKERPHONE** (רמקול). כעת, ניתן להתחיל בשיחת הטלפון.
3. במידה והנך מעוניין להשתיק את צלצול הטלפון, הסט את מתג **RINGER** (עצמת צלצול) למצב **OFF** (כבוי). זכור להחזיר לאחר מכן את מתג **RINGER** (עצמת צלצול) למצב **HI** (גבוה) או **LOW** (נמוך).

הוצאת שיחה

1. הרם את השפופרת או לחץ על מקש **SPEAKERPHONE** (רמקול) והמתן לקבלת צליל חיוג.
2. חייג את מספר הטלפון אליו ברצונך להתקשר. המספר יופיע על צג המכשיר.

מקש SPEAKERPHONE (רמקול) (שנאי AC חייב להיות מחובר כדי שהטלפון יפעל כהלכה)

1. קבלת שיחות
- א. כאשר הטלפון מצלצל ונתוני המתקשר מופיעים על הצג (ראה פרק "השימוש בפעולת השיחה המזוהה"), עליך ללחוץ קלות על מקש **SPEAKERPHONE** (רמקול). כעת תוכל להתחיל את שיחת הטלפון ולדבר אל המיקרופון המובנה ממרחק של 12-15 ס"מ.

- ב. תוכל לכוונן את עוצמת הרמקול על ידי הסטת מתג **כוונן עוצמת השמע** הנמצא בצידו הימני של מכשיר הטלפון.
- ג. בסיום השיחה לחץ על מקש **SPEAKERPHONE** (רמקול) ונתק את השיחה.
2. הוצאת שיחות
- א. לחץ קלות על מקש **SPEAKERPHONE** (רמקול).
- ב. המתן לצליל חיוג וחייג את המספר או לחץ על אחד ממקשי החיוג המהיר (זיכרון). המספר יופיע על צג המכשיר.
- ג. כאשר בן שיחתך יענה לשיחת הטלפון, תוכל לכוונן את עוצמת הרמקול על ידי הסטת מתג **כוונן עוצמת השמע** הנמצא בצידו הימני של מכשיר הטלפון.
- ד. בסיום השיחה לחץ על מקש **SPEAKERPHONE** (רמקול) ונתק את השיחה.

מונה משך שיחה

מונה משך שיחה מובנה יחל לפעול 6 שניות לאחר הרמת השפופרת או 6 שניות לאחר חיוג מספר הטלפון.

מתג השתקה

לחץ על מתג **MUTE** (השתקה). לאחר לחיצה על מתג זה בן שיחתך לא ישמע אותך. נורית החיוג תידלק ותישאר דלוקה כל עוד פעולת ההשתקה פעילה. כדי לבטל את פעולת ההשתקה, לחץ שוב על מקש **MUTE**. נורית החיוג תכבה וכעת תוכל להמשיך בשיחתך.

חיוג מהיר (זיכרון)

כדי לשמור מספר טלפון בזיכרון החיוג המהיר:

1. לחץ על מקש **STORE** (שמור). ההודעה [**MEMORY STORING**] (שמירה בזיכרון) תופיע על צג המכשיר.
2. חייג את מספר הטלפון אותו ברצונך לשמור **בזיכרון** (15 ספרות לכל היותר).

הערה: ניתן לשרשר מספר מקשי חיוג מהיר לשם אחסון מספרי טלפון ארוכים יותר.

3. לחץ שוב על מקש **STORE** (שמור).
4. לחץ על מתג החיוג המהיר הרצוי.
 - כדי לשמור מספר זה באחד ממתגי החיוג המהיר הנמצאים בצידה הימני של יחידת הבסיס, לחץ על מקש 1-10.
 - כדי לשמור מספר זה באחד מתאי הזיכרון של המכשיר, לחץ על אחר ממקשי הספרות (3), 2, 1 או 0.
5. רשום את פרטי מספר הטלפון אשר נשמר בזיכרון המהיר על הכרטיסייה המצורפת.

כדי לחייג מספר טלפון השמור בזיכרון החיוג המהיר :

1. הרם את השפופרת והמתן לקבלת צליל חיוג.
 2. לחץ על מתג החיוג המהיר הרצוי.
- כדי לחייג אל אחד ממספרי הטלפון השמורים בזיכרון המהיר (הנמצא בצידה הימני של יחידת הבסיס), לחץ על מקש 1-10.
 - כדי לחייג אל אחד ממספרי הטלפון השמורים בתאי הזיכרון של המכשיר, לחץ תחילה על מקש **MEM DIAL** (חיוג מהזיכרון) ולאחר מכן לחץ על מקשי הספרות המתאימים (3, 2, 1 או 0).
3. מכשיר הטלפון יציג את המספר הנבחר ויחייג אליו אוטומטית.

מקש כוונון עוצמת השמע

מכשיר הטלפון מצויד במגבר פנימי המאפשר הגברת עוצמת השמע בשפופרת במהלך שיחת טלפון. לחץ על מקש כוונון עוצמת השמע כדי לכוונן את עוצמת השמע. ניתן לבחור באחת מתוך שלוש רמות שמע. לאחר ניתוק השיחה, עוצמת השמע תחזור לרמתה המקורית.

מקש חיוג חוזר

1. אם המספר האחרון שאליו התקשרת תפוס או אם ברצונך להתקשר שוב למספר האחרון שחייגת, הרם את השפופרת או לחץ קלות על מתג העריסה והמתן עד לקבלת צליל חיוג.
2. לחץ על מקש **REDIAL** (חיוג חוזר). המספר יופיע על צג המכשיר.
3. מכשיר הטלפון יחייג אוטומטית למספר האחרון אליו התקשרת (31 ספרות לכל היותר).

מקש השהייה

1. מקש **PAUSE** (השהייה) מאפשר לך להכניס השהייה של 3.6 שניות ברצף החיוג. מאפיין זה שימושי אם מכשיר הטלפון מחובר למערכת PABX בה עליך לחייג קוד גישה כדי לקבל קו חוץ (בדרך כלל הספרה 9).
2. לחץ קלות על מקש **PAUSE** (השהייה) בדיוק באותה נקודה בה ברצונך להכניס השהייה ברצף החיוג.
3. ניתן ללחוץ על מקש זה יותר מפעם אחת ובצורה זו ליצור השהייה ארוכה יותר.

מקש החזק שיחה

1. כדי להעביר שיחה למצב המתנה, עליך ללחוץ על מקש **HOLD** (החזק שיחה) ולהניח את השפופרת בעריסת הטלפון. נורית החיווי תידלק ותישאר דלוקה כל עוד פעולת ההחזקה פעילה.
2. כדי לבטל את פעולת ההחזקה, הרם את שפופרת הטלפון או שפופרת כל שלוחה הנמצאת על אותו קו או לחץ קלות על מקש **SPEAKERPHONE** (רמקול). נורית החיווי תכבה וכעת תוכל להמשיך בשיחתך.

מקש שיחה ממתינה

מכשיר טלפון זה מספק אות המאפשר גישה לשירות PABX או שימוש בשירות שיחה ממתינה של חברת הטלפון המקומית. אם הנך מנוי על שירות שיחה ממתינה, תוכל להשתמש בפעולה זו בהתאם להנחיות הבאות:

1. בשעה שאתה מנהל שיחה עם אדם מסוים, אדם אחר מתקשר אליך. במקרה זה תוכל לשמוע בשפופרת הטלפון את צליל השיחה הממתינה.
2. לחץ קלות על מקש FLASH (שיחה ממתינה). השיחה הראשונה תעבור למצב המתנה והשיחה השנייה תיענה.
3. לחץ שוב על מקש FLASH (שיחה ממתינה). השיחה השנייה תעבור למצב המתנה ותוכל להמשיך בשיחה הראשונה.

ניתן גם להשתמש במקש זה כדי להעביר שיחה לשלוחה אחרת.

הערה: אם הנך מנוי על שירות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה, אנא, קרא את סעיף "צג שיחה ממתינה" שבעמוד זה.

אוזניות

מכשיר טלפון זה מאפשר חיבור אוזניות בעלות תקע 2.5 מ"מ או תקע RJ. כדי שהאוזניות יפעלו, עליך להסיט את מתג האוזניות הנמצא בצידו הימני של מכשיר הטלפון למצב ON (פועל). מיקום המתג מפורט בעמוד 7. מקש SPEAKERPHONE (רמקול) מאפשר מענה או ניתוק שיחה.

הערה: כאשר מתג האוזניות נמצא במצב ON (פועל), לא ניתן יהיה להשתמש בפעולת הרמקול החיצוני.

יציאת נתונים

חיבור מקבילי לקו הטלפון. יציאה זו מאפשרת חיבור התקן חיצוני כגון מודם, צג שיחה מזוהה או משיבון.

צג שיחה ממתינה


בעבר, כאשר היית מקבל שיחה ממתינה, היית שומע את צליל השיחה הממתינה בשפופרת הטלפון בעודך מנהל שיחה אחרת.

כעת, מאפשר צג זיהוי השיחה הממתינה לדעת גם מי המתקשר לפני המעבר לשיחה הממתינה. נתוני השיחה הממתינה יופיעו על צג מכשיר הטלפון.

סמל השיחה הממתינה (CW), שם המתקשר ומספרו יתבהבו למשך 16 שניות. כדי לענות לשיחה הממתינה ולהעביר את השיחה הנוכחית למצב המתנה, לחץ על מקש FLASH (שיחה ממתינה).

מכשיר הטלפון ישמור בזיכרונו את נתוני המתקשר בין אם החלטת לענות לשיחה הממתינה ובין אם לאו, כך שתוכל לעיין בנתונים אלו בעתיד.

סמל שיחה ממתינה

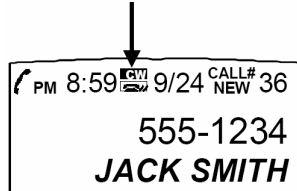

הערה: וודא כי הינך מנוי על שירות שיחה מזוהה (זיהוי שם ומספר המתקשר). אם אינך מנוי על שירות זה, לא תוכל לראות את נתוני המתקשר.

שיחה מזוהה

נורית חיווי קבלת הודעה

נורית החיווי NEW CALL (שיחה חדשה) תידלק ותציין כי התקבלו שיחות חדשות.

אם הינך מנוי על שירות תא קולי, נורית חיווי זו תתבהב במידה וישנן הודעות חדשות בתא הקולי שלך.

נורית חיווי זו משמשת גם כחיווי למצב פעולת המכשיר. כאשר מכשיר הטלפון בשימוש, נורית זו תידלק באופן קבוע. הנורית תתבהב בתדירות גבוהה כאשר הטלפון מצלצל. אם הנורית מתבהבת והטלפון אינו מצלצל, מתח המכשיר נמוך.

הודעה ממתינה

1. אם הינך מנוי על שירות תא קולי, נורית חיווי קבלת הודעה תתבהב וההודעה [MESSAGE WAITING] (הודעה ממתינה) תופיע על צג המכשיר למשך 20 שניות בעת קבלת אות הודעה ממתינה מהמרכזייה.

2. נורית חיווי קבלת הודעה תכבה וההודעה [MSG WAITING OFF] (אין הודעות) תופיע על צג המכשיר למשך 20 שניות במידה ולא מתקבל אות הודעה ממתינה מהמרכזייה.

קבלת שיחות

1. כאשר מכשיר הטלפון אינו בשימוש ושיחה חדשה מתקבלת, יציג צג המכשיר את הסמל NEW (שיחה חדשה), את מספר המתקשר, שם המתקשר, התאריך והשעה למשך 20 שניות. סמל RPT (שיחה חוזרת) יופיע על הצג במידה והמתקשר התקשר אליך כבר בעבר.

שיחה חוזרת

AM 8:59	8/24	CALL# NEW	06
RPT			
765-555-1234			
JOHN SMITH			

שיחה חדשה

AM 8:59	8/24	CALL# NEW	05
TOTAL CALLS 06			

2. לאחר 20 שניות בהן לא בוצעה כל פעולה, יחזור הצג למצב המתנה ויישאר במצב זה עד לקבלת שיחה נוספת או עד אשר תלחץ על אחד המקשים. תוכל לראות את מספר השיחות אשר נשמרו בזיכרון המכשיר ואת מספר השיחות החדשות אשר נתונין טרם נסקרו.

שיחה חדשה

AM 8:59	8/24	CALL# NEW	06
TOTAL CALL 08			

מספר השיחות החדשות

סקירת נתוני שיחות

1. הסמל NEW (שיחה חדשה) יבהב על צג המכשיר במידה וקיבלת שיחות חדשות. ליד הסמל NEW (שיחה חדשה) יופיע מספר השיחות החדשות שהתקבלו. כדי לסקור את נתוני השיחות הנכנסות, לחץ על מקש ▲ או ▼.
2. הסמל NEW המופיע ליד נתוני השיחה יעלם לאחר שתצפה בנתוני השיחה.
3. אם הסמל NEW (שיחה חדשה) ימשיך להבהב, אזי ישנן מספר שיחות חדשות אשר טרם נסקרו.
4. ניתן לשמור את כל אחד ממספרי הטלפון המופיעים במהלך סקירה זו בזיכרון החיוג המהיר או בזיכרון המכשיר. לחץ תחילה על מקש STORE (שמור) ולאחר מכן על אחד ממקשי הזיכרון.
5. כאשר מכשיר הטלפון יגיע לסוף רשימת השיחות, תופיע על הצג ההודעה [-END OF LIST-] (סוף הרשימה), המציינת כי אין עוד שיחות בזיכרון המכשיר.

CALL# 00
- END OF LIST -

הערה: אם אורך מספר המתקשר עולה על 10 ספרות, מכשיר הטלפון ישמור בזיכרונו רק את 10 הספרות הראשונות של המספר.

מחיקת שיחות

1. כדי למחוק שיחה מסוימת: ניתן למחוק שיחה מסוימת במהלך סקירת השיחות. לשם כך עליך ללחוץ פעם אחת על מקש DELETE. התצוגה תימחק שורה אחר שורה. יתר הרשומות ימוינו מחדש.

765-555-1234
JOHN SMITH

2. כדי למחוק את כל השיחות: ניתן למחוק את כל השיחות במהלך סקירת השיחות. לשם כך עליך ללחוץ על מקש DELETE ולהחזיקו לחוץ למשך 3 שניות. על הצג תופיע ההודעה [DELETE ALL?] (מחק הכל?). כדי למחוק את כל הרשומות, לחץ על מקש DELETE (מחק). ההודעה [-NO CALLS-] (אין שיחות) תוצג על צג המכשיר ותציין כי אין שיחות בזיכרון מכשיר הטלפון.

AM 8:59 8/24^{CALL#} 06
DELETE ALL?

חיוג לשיחה שהתקבלה

ישנן שתי דרכים להתקשר למספרי טלפון המופיעים על צג המכשיר בעת סקירת השיחות שהתקבלו. בשתי הדרכים נעשה שימוש במקש DIAL (חייג).

1. לחץ על מקש DIAL (חייג) בעוד השפופרת מונחת בעריסתה. ההודעה [PICKUP PHONE...] (הרם שפופרת) תופיע על צג המכשיר. הרם את שפופרת הטלפון. מכשיר הטלפון יחייג למספר זה לאחר הרמת שפופרת הטלפון.

סמל שפופרת הורמה

↓
PM 8:59 9/24^{CALL#} NEW 36
914-655-1234
PICKUP PHONE...

2. אם כבר הרמת את שפופרת הטלפון, סקרת את השיחות ולחצת על מקש DIAL (חייג), מכשיר הטלפון יחייג מיד למספר אשר מופיע על הצג.

הערה: הסמל HANDSET (שפופרת) הנמצא בחלקו השמאלי העליון של הצג יידלק לאחר הרמת השפופרת.

אם ההודעה [SET AREA CODE] (הקש אזור חיוג) מופיעה על צג המכשיר לפני הופעת ההודעה [PICKUP PHONE...] (הרם שפופרת) או לפני החיוג, מאפיין אזור החיוג לא הוגדר. אנא, נתק את שיחת הטלפון והגדר את אזור החיוג.

1. אם הנך סוקר שיחה מקומית (מספר טלפון אשר אזור החיוג ממנו בוצעה השיחה זהה להגדרת אזור החיוג במכשיר הטלפון שלך) המורכבת ממספר בעל 7 ספרות: לחץ על מקש DIAL כדי לחייג אל מספר זה.
2. אם הנך סוקר שיחה בינעירונית (מספר טלפון אשר אזור החיוג ממנו בוצעה השיחה שונה מהגדרת אזור החיוג במכשיר הטלפון שלך) המורכבת ממספר בעל 10 ספרות (3 ספרות המצינות את אזור החיוג + 7 ספרות המצינות את מספר הטלפון): לחץ על מקש DIAL כדי לחייג אל מספר זה.

מקש אפשרויות

מקש זה מאפשר לך לשנות את אופן הצגת מספרי הטלפון. להלן תצורות התצוגה הקיימות:

7 ספרות	7 ספרות של מספר הטלפון.
10 ספרות	3 ספרות של אזור החיוג + 7 ספרות של מספר הטלפון.
11 ספרות	ספרה אחת של אזור החיוג + 3 ספרות של אזור החיוג + 7 ספרות של מספר הטלפון.

בעת הצגת שיחה מקומית המורכבת מ-7 ספרות:

- לחיצה על מקש זה תשנה את התצוגה לתצוגת 10 ספרות (אזור חיוג + 7 ספרות של מספר הטלפון).
- לחיצה כפולה על מקש זה תשנה את התצוגה לתצוגת 11 ספרות (1 + אזור חיוג + 7 ספרות של מספר הטלפון).
- לחיצה שלישית על מקש זה תחזיר את התצוגה למצב תצוגה מקורי של 7 ספרות.

לדוגמה: אזור החיוג בו הינך נמצא הוא 205 והינך צופה במספר הטלפון 785-2883. בחר באופן הצגת מספר הטלפון הרצוי ולחץ על מקש DIAL (חייג) כדי לחייג למספר המוצג.

המספר המקורי
785-2883

לחץ פעם אחת על מקש
האפשרויות
(205) 785-2883

לחץ פעמיים על מקש
האפשרויות
1+(205) 785-2883

PM 10:36 8/24 CALL#06
785 - 2883
DANIEL WHITE

PM 10:36 8/24 CALL#06
205 - 785 - 2883
DANIEL WHITE

PM 10:36 8/24 CALL#06
120 - 578 - 5288
DANIEL WHITE

הערה: בעת מעבר לתצורת 11 ספרות, על צג המכשיר יופיעו רק 10 הספרות הראשונות מאחר וצג המכשיר יכול להציג רק 10 ספרות. מכל מקום, לאחר לחיצה על מקש DIAL (חייג) מכשיר הטלפון יחייג את כל 11 הספרות.

בעת הצגת שיחה בינעירונית המורכבת מ-10 ספרות :

- לחיצה אחת על מקש זה תשנה את התצוגה לתצוגת 11 ספרות (3 + אזור חיוג + 7 ספרות של מספר הטלפון).
- לחיצה כפולה על מקש זה תמחק את 3 ספרות אזור החיוג ותחזיר את התצוגה למצב תצוגה של 7 ספרות.
- לחיצה שלישית על מקש זה תחזיר את התצוגה למצב תצוגה מקורי של 10 ספרות.

לדוגמה : אזור החיוג בו הינך נמצא הוא 205 והינך צופה במספר הטלפון 914-656-5756.

בחר באופן הצגת מספר הטלפון הרצוי ולחץ על מקש **DIAL** (חייג) כדי לחייג למספר המוצג.

המספר המקורי
(914) 656-5756

לחץ פעם אחת על מקש
האפשרויות
1+ (914) 656-5756

לחץ פעמיים על מקש
האפשרויות
656-5756

PM 8:29 8/24 CALL# 06
914 - 656 - 5756
SMITH JOHN

PM 8:29 8/24 CALL# 06
191 - 465 - 6575
SMITH JOHN

PM 8:29 8/24 CALL# 06
656 - 5756
SMITH JOHN

הודעת שגיאה

ההודעה [-ERROR-] (שגיאה) תוצג על צג המכשיר אם המכשיר מקבל שיחה בה התשדורת או הקליטה אינן תקינות.

PM 8:59 8/24 CALL# 08
- ERROR -


לא נשלחו נתונים

ההודעה [-NO DATA SENT-] (לא נשלחו נתונים) תוצג על צג המכשיר אם מספר זיהוי המתקשר לא נשלח על ידי חברת הטלפון המקומית.

PM 4:34 12/31
- NO DATA -


שיחות חסויות

- אם המתקשר חסם את אפשרות זיהוי מספר המתקשר, ההודעה [PRIVATE NUMBER] (מספר חסוי) ושם המתקשר יופיעו לחילופין על צג המכשיר.
- אם המתקשר חסם את אפשרות זיהוי שם המתקשר, ההודעה [PRIVATE NAME] (שם חסוי) ומספר המתקשר יופיעו לחילופין על צג המכשיר.
- אם המתקשר חסם את אפשרות זיהוי שם ומספר המתקשר, ההודעה [PRIVATE CALLER] (מתקשר חסוי) תופיע על צג המכשיר.

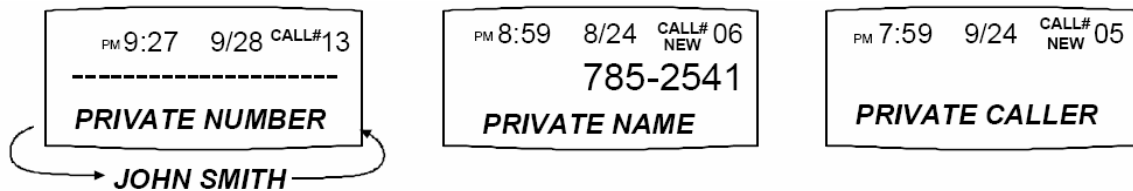

שיחות לא מזוהות

- אם חברת הטלפון המקומית אינה מסוגלת לספק מידע לגבי מספר המתקשר, ההודעה [UNKNOWN NUMBER] (שיחה לא מזוהה) ושם המתקשר יופיעו לחילופין על צג המכשיר.
- אם חברת הטלפון המקומית אינה מסוגלת לספק מידע לגבי שם המתקשר, ההודעה [UNKNOWN NAME] (שם לא מזוהה) ומספר המתקשר יופיעו לחילופין על צג המכשיר.
- אם חברת הטלפון המקומית אינה מסוגלת לספק מידע לגבי שם ומספר המתקשר, ההודעה [UNKNOWN CALLER] (שיחה לא מזוהה) תופיע על צג המכשיר.

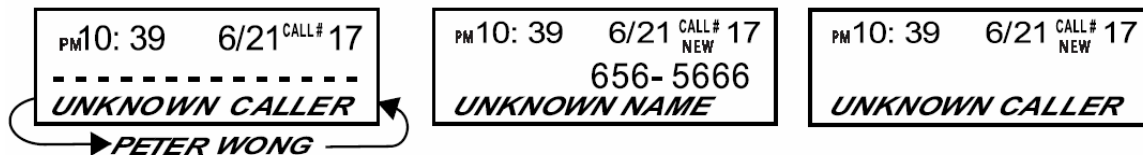

תקלות בהפעלת מכשיר הטלפון

אם הנך נתקל בבעיות בעת הפעלת מכשיר הטלפון, עליך לקבוע אם התקלה נגרמת על ידי מכשירך או על ידי קווי הטלפון של חברת הטלפון המקומית. לפני שתתקשר לחברת הטלפון המקומית, זכור כי חברה זו עלולה לחייב אותך עבור קריאת שירות במידה והתקלה נגרמה על ידי ציוד הטלפון שלך.

איתור תקלות

הטלפון אינו מצלצל

1. מתג עוצמת הצלצול נמצא במצב OFF (כבוי).
2. חוט הטלפון אינו מחובר לשקע הקו שבקיר או למכשיר הטלפון.
3. הטלפון תפוס. וודא כי מתג העריסה לחוץ כאשר השפופרת מונחת בתוך העריסה.
4. נורית חיווי SPEAKERPHONE (רמקול) דולקת. כבה את הרמקול.

אין צליל חיוג

- חוט הטלפון אינו מחובר לשקע הקו שבקיר או למכשיר הטלפון. בדוק את מכשיר הטלפון בשקע אחר. אם מכשיר הטלפון עובד, ייתכן והשקע הראשון פגום.

ניתן לשמוע צליל חיוג אך לא ניתן לחייג מספר כל שהוא.

- בדוק אם מתג חיוג צלילים/מתקפים נמצא במצב הנכון.

תרגום והפקה: תרגום-טק
www.tergum-tech.co.il
אוגוסט 2005

עמוד 20 מתוך 20